



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SC-100

Εγχειρίδιο Χρήσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SKYLINK TECHNOLOGIES INC.,
2213 Dunwin Drive,
Mississauga, Ontario L5L 1X1
CANADA

TELEIMPEX ΑΕΕ
Κουμουνδούρου 30, Άλιμος
Αθήνα
Τηλ. 210 9930412

Ο Οδηγός σας για το
Σύστημα Συναγερμού Ολικής Προστασίας

ΜΟΝΤΕΛΟ: SC-100



Το σύστημα συναγερμού SC-100 συμπεριλαμβάνει όλα τα ανωτέρω είδη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ.....	3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ.....	5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	6
- Πίνακας Ελέγχου.....	6
- Αισθητήριο Πόρτας/Παράθυρου.....	7
- Αισθητήριο Κίνησης.....	8-9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.....	10
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΙ.....	11
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	12-15
- Οπλισμός και αφοπλισμός του συστήματος συναγερμού χρησιμοποιώντας το Πληκτρολόγιο.....	12-13
- Οπλισμός και αφοπλισμός του συστήματος συναγερμού χρησιμοποιώντας τον Πομπό-μπρελόκ.....	14
- Πλήκτρο Πανικού στον Πομπό-μπρελόκ.....	15
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.....	16-17
- Κύριος Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (MPIN).....	16
- Δευτερεύων Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (SPIN).....	17
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ.....	18-22
- Προγραμματισμός Αισθητηρίων σε Διαφορετικές Ζώνες.....	18
- Για να αδειάσει μία ζώνη.....	19
- Για να προγραμματιστεί ένα αισθητήριο σε μία ζώνη.....	19
- Για να διαγράψετε έναν Πομπό-Μπρελόκ από την ζώνη 5.....	20
- Για να προγραμματίσετε έναν Πομπό-Μπρελόκ ή έναν πομπό πληκτρολογίου (κατ'επιλογήν) στην ζώνη 5.....	20
- Συνηθισμένη Ακολουθία Οπλισμού.....	21
- Πρόσθετη Ακολουθία Οπλισμού.....	21-22
- Προσαρμογή μιας Ακολουθίας.....	22
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	23
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.....	24-26
- Πίνακας Ελέγχου.....	24
- Αισθητήριο Κίνησης.....	25
- Αισθητήριο Πόρτας/Παράθυρου.....	26
- Πομπός-Μπρελόκ.....	26
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗΝ).....	27-29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

Όλα όσα απαιτούνται για την εγκατάσταση συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό το πακέτο

1 πίνακας ελέγχου (SC-001) συμπεριλαμβάνει:

- 1 κεραία (εγκατεστημένη)
- 1 προσαρμογέα AC
- 1 αλκαλική μπαταρία 9 Volt

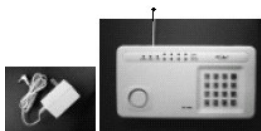

Δύο σετ Αισθητήριων Πόρτας/Παράθυρου (WT-433), το κάθε σετ συμπεριλαμβάνει:

- 1 πομπό
- 1 μαγνητικό διακόπτη
- 1 μαγνήτη
- 2 διαστήματα
- 1 αλκαλική μπαταρία 12 Volt (εγκατεστημένη)



1 Αισθητήριο Κίνησης (PS-433) συμπεριλαμβάνει:

- 1 αλκαλική μπαταρία 9 Volt (εγκατεστημένη)



1 Πομπός Μπρελόκ (4B-434) συμπεριλαμβάνει:

- 1 αλκαλική μπαταρία 12 Volt (εγκατεστημένη)



3 Πακέτα βίδες και καρφιά

(για τον πίνακα ελέγχου, τα Αισθητήρια Πόρτας/Παράθυρου και το Αισθητήριο Κίνησης)

Φύλλο με περιγράμματα

Ταινία διπλής όψης (για να βοηθά στην εγκατάσταση του Πίνακα ελέγχου, των Αισθητήριων Πόρτας/Παράθυρων και του Αισθητήριου Κίνησης)

Προειδοποιητικά αυτοκόλλητα 2 τεμ.

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα Εγγύησης

Γρήγορος Οδηγός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συγχαρητήρια!

Μόλις αγοράσατε ένα από τα περισσότερο αξιόπιστα και σύγχρονα ασύρματα συστήματα συναγερμού, που υπάρχουν στην αγορά σήμερα. Η Skylink είναι η πρώτη εταιρεία που ενσωματώνει την τεχνολογία κυλιόμενου κωδικού σε ένα σύστημα συναγερμού οικίας/επιχείρησης. Αυτή η καινοτόμα τεχνολογία παρέχει αυξημένη ασφάλεια και ασύρματες συνδέσεις χωρίς προβλήματα που μειώνουν σημαντικά τα εσφαλμένα σήματα συναγερμού. Εγγυάται ότι ο Πίνακας Ελέγχου θα αναγνωρίζει μόνο ραδιοκύματα από τα απομακρυσμένα αισθητήριά του (αισθητήριο πόρτας/παράθυρου, αισθητήριο κίνησης, και τον πομπό μπρελόκ), γεγονός που εμποδίζει τους κλέφτες που χρησιμοποιούν την ανώτερη τεχνολογία να αντιγράψουν σήματα και να επεμβαίνουν στο σύστημά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο χωρίζεται σε 6 κατηγορίες.

1. Προγραμματισμός, Εγκατάσταση και Έλεγχος (σελίδες 5-10)

- επεξηγεί πώς να σχεδιάσετε μία στρατηγική προστασίας
- πώς να εγκαταστήσετε τον Πίνακα Ελέγχου και τα απομακρυσμένα βοηθήματα (το αισθητήριο πόρτας/παράθυρου και το αισθητήριο κίνησης)
- αφού έχουν εγκατασταθεί όλα, επεξηγεί πώς να ελέγξετε κάθε σύστημα.

2. Φώτα και Ήχοι (σελίδα 11)

- επεξηγεί πώς λειτουργούν όλα τα φώτα και ο Πίνακας Ελέγχου
- περιγράφει όλους τους ήχους που εκπέμπονται από τον Πίνακα Ελέγχου.

3. Συνθησιμένος Προγραμματισμός και Κωδικοί Πρόσβασης (σελίδες 12-15)

- πώς να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Ελέγχου
- πώς να χρησιμοποιείτε τον πομπό-μπρελόκ 4 πλήκτρων για να οπλίσετε και να αφοπλίσετε τον Πίνακα Ελέγχου.
- πώς να εξατομικεύετε τον δικό σας κωδικό MPIN (Κύριο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης)
- πώς να προγραμματίσετε έναν κωδικό SPIN (Δευτερεύοντα Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης)

4. Προηγμένος Προγραμματισμός (σελίδες 18-22)

- ο Πίνακας Ελέγχου λαμβάνει σήματα από τα απομακρυσμένα αισθητήρια σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες. Επεξηγεί πώς να προγραμματίζετε διαφορετικά απομακρυσμένα αισθητήρια σε διαφορετικές ζώνες.
- ο Πίνακας Ελέγχου είναι προγραμματισμένος με διαφορετικά προγράμματα συναγερμού για διαφορετικές καταστάσεις. Εξηγεί πώς να προγραμματίζετε αυτά τα προγράμματα συναγερμού.
- Επεξηγεί τις διαφορετικές ακολουθίες συναγερμού που είναι προκαταρκτικά προγραμματισμένες από το εργοστάσιο για διευκόλυνσή σας.

5. Συνοπτικός Πίνακας (σελίδα 23)

- συνοψίζει όλες τις προκαταρκτικά προγραμματισμένες ακολουθίες συναγερμού.

6. Συντήρηση (σελίδες 24-26)

- εξηγεί πώς να αλλάζετε μπαταρίες σε όλα τα απομακρυσμένα αισθητήρια στον Πίνακα Ελέγχου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

Πριν αρχίσετε να εγκαταστήτε το σύστημα συναγερμού σας, αναλύστε το κτίριο για να καθορίσετε τις ανάγκες προστασίας σας. Μελετήστε εκείνες τις πόρτες και τα παράθυρα που είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εισόδου από έναν εισβολέα, τα σημεία με πτωχό φωτισμό ή τις εισόδους που δεν φαίνονται από τον δρόμο.

Σχεδιάστε έναν χάρτη του κτιρίου και καθορίστε ποιές πόρτες και/ή παράθυρα χρειάζονται αισθητήρια επαφής και ποιές περιοχές του κτιρίου χρειάζονται να παρακολουθούνται από ένα αισθητήριο κίνησης. Προτείνουμε να τοποθετήσετε ένα αισθητήριο πόρτας/παράθυρου στην πόρτα από την οποία μπαίνετε/βγαίνετε συχνότερα, το άλλο αισθητήριο στην βοηθητική είσοδο και το αισθητήριο κίνησης να παρακολουθεί τα υπνοδωμάτια (την σκάλα ή τον διάδρομο που οδηγεί στα υπνοδωμάτια).

Αν έχετε αποφασίσει ότι χρειάζεστε πρόσθετα αισθητήρια, δείτε στην σελίδα 27 τον Πρόσθετο Εξοπλισμό.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα για τον τρόπο τοποθέτησης του συστήματος συναγερμού σας σε ένα σπίτι.

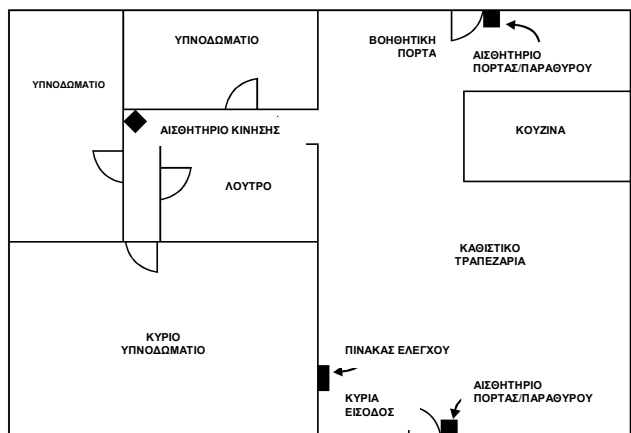

Μπορεί να επιλέγετε να τοποθετήσετε ένα αισθητήριο κίνησης για να προστατεύετε οτιδήποτε πολύτιμο έχετε όπως είναι αντίκες ή πίνακες. Σκοπεύστε το αισθητήριο κίνησης κατευθείαν στα πολύτιμα αντικείμενα και αν εμποδίζονται με οποιονδήποτε τρόπο θα ηχεί ο συναγερμός.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Πίνακας Ελέγχου, τα αισθητήρια πόρτας/παράθυρου και το αισθητήριο κίνησης τοποθετούνται χρησιμοποιώντας τις βίδες που εμπεριέχονται. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει ταινία διπλής όψης (για το αισθητήριο πόρτας/παράθυρου και το αισθητήριο κίνησης) για να χρησιμοποιείται για προσωρινή εγκατάσταση ενώ τοποθετείτε τα αισθητήρια. Αφού τοποθετηθούν όλα τα αισθητήρια σωστά, τοποθετήστε τα μόνιμα με τις βίδες. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει καρφάκια και περιγράμματα για να σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε τις βίδες σωστά.

Πώς να χρησιμοποιείτε τα περιγράμματα

1. Κόψτε το περίγραμμα που απαιτείται.
2. Κολλήστε το με ταινία στη θέση του.
3. Βιδώστε λίγο στην επιφάνεια που είναι σημειωμένες οι οπές.
4. Ξεβιδώστε τις βίδες και αφαιρέστε το περίγραμμα.
5. Βιδώστε τον εξοπλισμό στη θέση όπου είχατε ξεκινήσει να βιδώνετε τις βίδες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τοποθετήστε τον Πίνακα Ελέγχου κοντά στην πόρτα που χρησιμοποιείτε για είσοδο/έξοδο συχνότερα και σε σημείο όπου υπάρχει πρόσβαση σε μία ηλεκτρική έξοδο. Ο Πίνακας Ελέγχου λειτουργεί με κανονικό ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης περιέχει μία εφεδρική αλκαλική λυχνία 9 Volt σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για οποιονδήποτε λόγο.

Υπάρχουν 3 τρόποι για να προσαρμόσετε τον Πίνακα Ελέγχου στον τοίχο:

1. Χρησιμοποιείτε ταινία διπλής όψης για προσωρινή χρήση.
2. Κρεμώντας τον από τις δύο κύριες οπές στις δύο σταθερές βίδες.
3. Βιδώνοντας την πλάτη στον τοίχο με 4 βίδες.

Για να τοποθετήσετε τον Πίνακα Ελέγχου:

1. Ανοίξτε την θήκη.
 - α) Πιέστε τις δύο λαβές στην κορυφή του Πίνακα Ελέγχου
 - β) Τραβήξτε την πρόσοψη για να ανοίξει
2. Περάστε το καλώδιο του προσαρμογέα AC μέσα από την μεγάλη οπή στην πλάτη του συστήματος και συνδέστε το στον πίνακα του κυκλώματος όπως φαίνεται στην εικόνα. Το καλώδιο του προσαρμογέα πρέπει να περνά μέσα από την πλάτη του συστήματος πριν το σύστημα τοποθετηθεί στον τοίχο.
3. Τοποθετήστε την αλκαλική μπαταρία 9 Volt και περιστρέψτε την κεραία από το εσωτερικό του Πίνακα Ελέγχου προς τα έξω.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


4. Τοποθετήστε το σύστημα στον τοίχο. Αν κρεμάσετε το σύστημα, τοποθετήστε δύο βίδες χρησιμοποιήστε το περίγραμμα που παρέχεται. Αν βιδώσετε την πλάτη κατευθείαν στον τοίχο, αφαιρέστε την πλάκα της πλάτης ανοίγοντας μία ασφάλεια (μεντεσέ). Χρησιμοποιήστε όση δύναμη χρειάζεται. Ο πλαστικός μεντεσές δεν θα σπάσει.

5. Χρησιμοποιώντας το περίγραμμα, στηρίξτε την πλάκα της πλάτης στον τοίχο με 4 βίδες.

6. Συνδέστε τον Πίνακα Ελέγχου στην πλάκα της πλάτης. Τοποθετήστε έναν μεντεσέ μέσα στην οπή, μετά στρέψτε τον άλλον μεντεσέ στη θέση του.

7. Κλείστε σταθερά τη θήκη.

8. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στην έξοδο ηλεκτρισμού. Το κόκκινο φωτάκι AC PWR και ο φωτισμός στο φόντο του τηλεχειρισμού θα ανάψουν.

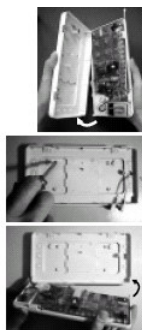

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (WT-433)


Συνιστάται να τοποθετείτε ένα αισθητήριο στην κύρια είσοδο και το άλλο στην βοηθητική είσοδο.

Κάθε αισθητήριο επαφής έχει 4 μέρη:

Πομπός Μαγνητικός διακόπτης




Μαγνήτης

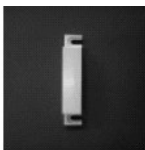

Διαστήματα



1. Τοποθετήστε τον πομπό δίπλα στο πλαίσιο της πόρτας/παράθυρου στον τοίχο χρησιμοποιώντας είτε την ταινία διπλής όψης ή τις βίδες. Αν χρησιμοποιείτε βίδες, ανοίξτε πρώτα την πλάκα της πλάτης με ένα μικρό καταβιδί και βιδώστε την πλάκα στην θέση της χρησιμοποιώντας το περίγραμμα. Μετά συνδέστε τον πομπό στην πλάκα της πλάτης που είναι τοποθετημένη στον τοίχο.

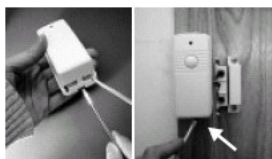

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2. Τοποθετήστε τον μαγνητικό διακόπτη συνδεδεμένο στον πομπό πάνω στο πλαίσιο της πόρτας/παράθυρου.

3. Τοποθετήστε τον μαγνήτη πάνω στην πόρτα δίπλα στον μαγνητικό διακόπτη. Δεν θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 1 εκατ. (3/8 ίντσας). Όταν η πόρτα/παράθυρο είναι κλειστή, οι μαγνήτες είναι σε επαφή. Όταν ανοίγει η πόρτα/παράθυρο, σπάει η επαφή και ο πομπός στέλνει ένα σήμα στον Πίνακα Ελέγχου για να ενεργοποιεί το κουδούνι ή τον συναγερμό.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (PS-433)

Το αισθητήριο κίνησης ανιχνεύει την κίνηση μέχρι μία απόσταση 13 μέτρων (40 πόδια) και σε ένα τόξο 120 μοιρών. Λειτουργεί καλύτερα όταν τοποθετείται σε μία γωνία σε απόσταση 2 μέτρων (περίπου 7 πόδια) από το πάτωμα. Παρακαλούμε τοποθετήστε το αισθητήριο έτσι ώστε να κοιτάζει προς τα κάτω σε μία γωνία 12 μοιρών περίπου.


Συνιστούμε να τοποθετείτε το αισθητήριο κίνησης σε ένα σημείο όπου θα φυλάσσει τα υπνοδωμάτια. Για παράδειγμα, τοποθετήστε το αισθητήριο κίνησης έτσι ώστε να παρακολουθεί την σκάλα, που οδηγεί σε όλα τα υπνοδωμάτια επάνω. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιείται ένας διάδρομος ή μία κεντρική περιοχή.

1. Αφού έχετε αποφασίσει για το σημείο, κολλήστε το περίγραμμα στην θέση του. Αν τοποθετείτε το αισθητήριο κίνησης σε μία γωνία, διπλώστε πρώτα το περίγραμμα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής έτσι ώστε να εφαρμόζει στην γωνία. Βιδώστε τις δύο βίδες σύνδεσης στη θέση τους (αν τοποθετείτε το αισθητήριο σε έναν επίπεδο τοίχο, χρησιμοποιήστε τις οπές που βρίσκονται η μία επάνω στην άλλη, ενώ αν το τοποθετείτε σε μία γωνία, χρησιμοποιήστε τις βίδες στις πλευρές του συστήματος).


2. Τοποθετήστε την αλκαλική μπαταρία 9 Volt (την πρωτότυπη μπαταρία που τοποθετείται από το εργοστάσιο).

3. Ταιριάξτε τις δύο βίδες με τις δύο κατάλληλες κύριες οπές στην πλάτη του Αισθητηρίου Κίνησης, μετά κρεμάστε το σύστημα στη θέση του.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ:
(Μονάδα = μέτρο)



ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Συν. : Εγκατάσταση του αισθητήριου κίνησης (PS-433)

Ρυθμίστε τον διακόπτη στο πλάι στη θέση ελέγχου "TEST" και αφήστε το σύστημα 60 δευτερόλεπτα να ζεσταθεί (όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ελέγχου, δεν θα αποστέλλεται σήμα στον Πίνακα Ελέγχου). Τώρα περπατήστε στην περιοχή, στην οποία θέλετε να ανιχνεύει την κίνηση το αισθητήριο κίνησης. Αν ανιχνεύεται κίνηση, θα ανάβει το κόκκινο φωτάκι στην πρόσοψη του συστήματος. Αν δεν ανάβει το κόκκινο φωτάκι, η κίνηση δεν έχει ανιχνευθεί και θα πρέπει να ξανατοποθετήσετε το αισθητήριο σας.

Σημείωση: Αφού έχει οπλιστεί το σύστημα, δεν θα λειτουργεί ο συναγερμός για 8 δευτερόλεπτα ακόμη κι αν ανιχνεύεται κίνηση, καθώς το αισθητήριο χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα χρόνο επανάρυθμισης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ

Το αισθητήριο κίνησης είναι εξοπλισμένο με το χαρακτηριστικό μειώνει σημαντικά Μέτρησης Παλμών. Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει σημαντικά τους εσφαλμένους συναγερμούς (προειδοποιήσεις). Όταν έχει ενεργοποιηθεί η μέτρηση παλμών, απαιτούνται 2 συνεχόμενες κινήσεις για να οπλιστεί το αισθητήριο κίνησης. Με προεπιλογή του εργοστασίου, είναι ενεργοποιημένη η μέτρηση παλμών. Αν η μέτρηση παλμών είναι απενεργοποιημένη, αυξάνεται η ευαισθησία του αισθητήριου. Όμως, εμείς συνιστούμε στους χρήστες να μην αλλάζουν αυτή τη ρύθμιση γιατί η ευαισθησία (με την μέτρηση παλμών ενεργοποιημένη) είναι αρκετά καλή για τις περισσότερες εφαρμογές. Μπορείτε να απενεργοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό μετακινώντας την γέφυρα του Μετρητή Παλμών, που είναι η κόκκινη γέφυρα που βρίσκεται μέσα στον θάλαμο τοποθέτησης των μπαταριών. Όταν η κόκκινη γέφυρα είναι στις 2 αριστερές στήλες (Διάγραμμα 1), το χαρακτηριστικό μέτρησης παλμών είναι ενεργοποιημένο. Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την Μέτρηση Παλμών, παρακαλούμε αφαιρέστε την κόκκινη γέφυρα και τοποθετήστε την στις 2 δεξιές στήλες (Διάγραμμα 2).

Σημείωση: Όταν τοποθετείτε το αισθητήριο κίνησης, αποφεύγετε να το τοποθετείτε κοντά σε συστήματα παραγωγής θερμότητας ή ψυχρού αέρα (δηλ. κλιματιστικά μηχανήματα ή οπές αερισμού κλιβάνου, ανεμιστήρες, φούρνους, θερμάστρες κλπ.). Η κίνηση του αέρα, που προκαλείται ιδιαίτερα από αλλαγές στην θερμοκρασία μπορεί να οπλίζει το Αισθητήριο Κίνησης και να προκαλέσει εσφαλμένους συναγερμούς. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά στο Αισθητήριο Κίνησης, έτσι ώστε να οπλίζει μόνο από ανθρώπους.

Η εγκατάσταση είναι τώρα ολοκληρωμένη και ελέγξτε πλέον το σύστημά σας για να εξασφαλίσετε ότι όλα τα αισθητήρια επικοινωνούν με τον Πίνακα Ελέγχου. (Δείτε την επόμενη παράγραφο, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ).



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

Πριν μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το σύστημα συναγερμού σας, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα αισθητήρια πόρτας/παράθυρου και το αισθητήριο κίνησης επικοινωνούν με τον Πίνακα Ελέγχου.

Ρυθμίστε τον Πίνακα Ελέγχου στο πρόγραμμα κουδουνίσματος CHIME MODE που θα εκπέμπει ένα λεπτό δίτονο κουδούνισμα όταν ενεργοποιείται οποιοδήποτε από τα αισθητήρια.

Για να ρυθμίσετε τον πίνακα ελέγχου στο πρόγραμμα κουδουνίσματος CHIME MODE

1. Εισάγετε τον κύριο προσωπικό σας αριθμό αναγνώρισης MPIN [0, 0, 0] στον Πίνακα Ελέγχου (ο αριθμός MPIN είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο σε [0, 0, 0]). Για να αλλάξετε τον αριθμό MPIN, δείτε στην παράγραφο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MPIN), στη σελίδα 16.

2. Πιέστε το [A].



3. Πιέστε [#].

Το κόκκινο φωτάκι όπλισης ARM και όλα τα 4 πράσινα φωτάκια ανάβουν πάνω από τους αριθμούς και δίπλα στις λέξεις και θα ενεργοποιηθεί το κουδούνισμα. Το σύστημα θα εκπέμπει τώρα έναν ήχο κουδουνίσματος όταν ενεργοποιείται οποιοδήποτε αισθητήριο. Τα φωτάκια και οι ήχοι του πίνακα ελέγχου επεξηγούνται στην επόμενη παράγραφο (Δείτε Φώτα και Ήχοι).

Τα αισθητήρια πόρτας/παράθυρου είναι ρυθμισμένα από το εργοστάσιο να επικοινωνούν με την ζώνη 1 και το αισθητήριο κίνησης να επικοινωνεί με την ζώνη 2. Αν επιθυμείτε τα αισθητήρια να επικοινωνούν με μία διαφορετική ζώνη, δείτε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ στη σελίδα 18.

Για να ελέγξετε το Αισθητήριο Πόρτας/Παράθυρου

Ανοίξετε την πόρτα/παράθυρο και σπάστε την επαφή ανάμεσα στον μαγνητικό διακόπτη και τον μαγνήτη. Τότε θα σταλλεί ένα σήμα στον Πίνακα Ελέγχου, το οποίο θα κουδουνίζει λέγοντάς σας ότι το σήμα έχει ληφθεί. Ένα από τα τέσσερα πράσινα φωτάκια στον Πίνακα Ελέγχου θα αναβοσβήσει μία φορά καθώς θα ακούγεται το κουδούνισμα. Αν ανοίξετε την κύρια είσοδο, θα αναβοσβήσει το πράσινο φωτάκι πάνω από το #1 (ζώνη 1).

Για να ελέγξετε το Αισθητήριο Κίνησης

Μετακινήστε το πλήκτρο στο πλάι του αισθητήριου κίνησης στη θέση ON (ανοικτό) και αφήστε το σύστημα να ζεσταθεί για 60 δευτερόλεπτα, μετά περπατήστε στην παρακολουθούμενη περιοχή μπροστά από το αισθητήριο κίνησης. Μόλις ανιχνευτεί η κίνηση, θα σταλλεί ένα σήμα στον Πίνακα Ελέγχου. Ο Πίνακας Ελέγχου θα εκπέμψει τότε ένα δίτονο κουδούνισμα και το πράσινο φωτάκι πάνω από το #2 (ζώνη 2) θα αναβοσβήσει μία φορά. Το αισθητήριο κίνησης έχει προγραμματιστεί να στέλνει το σήμα του στην ζώνη 2 στον Πίνακα Ελέγχου. Θα χρειαστούν περίπου 20 δευτερόλεπτα για να επαναρυθμιστεί το αισθητήριο κίνησης πριν να στείλλει ένα άλλο σήμα.

Αν έχετε κατοικίδια ζώα, αφήστε να περπατήσουν στην περιοχή που παρακολουθείται, για να δείτε αν ενεργοποιούν το αισθητήριο κίνησης. Αν ναι, διακόψτε την λειτουργία του αισθητήριου κίνησης αν τα κατοικίδια έχουν πρόσβαση στην παρακολουθούμενη περιοχή.

ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΙ

Παρακάτω είναι μία επεξήγηση για τα φώτα και τους ήχους του Πίνακα Ελέγχου:

ΦΩΤΑ

ACPWR φωτάκι αναμμένο
ACPWR φωτάκι σβηστό
LOBATT. φωτάκι αναβοσβήνει
ARM φωτάκι σβηστό
ARM φωτάκι αναμμένο
Φωτισμός φόντου πληκτρολογίου

Το σύστημα τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα
Το σύστημα δεν λαμβάνει ηλεκτρική ισχύ.
Η εφεδρική μπαταρία είναι συνδεδεμένη και λειτουργεί.
Η εφεδρική μπαταρία έχει εξασθενήσει, και χρειάζεται αντικατάσταση.
Το σύστημα έχει αφοπλιστεί.
Το σύστημα είναι οπλισμένο.
Αν τροφοδοτείται από τον προσαρμογέα AC – ο φωτισμός στο φόντο είναι πάντα αναμμένος. Αν τροφοδοτείται μόνο από την εφεδρική μπαταρία – παραμένει αναμμένος για οκτώ δευτερόλεπτα όταν πιέζεται οποιοδήποτε πλήκτρο.
Το σύστημα θα εκπέμπει ένα δίτονο κουδούνισμα όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αισθητήριο, στο πρόγραμμα κουδούνισματος CHIME MODE.
Το σύστημα θα ηχήσει τον συναγερμό άμεσα, όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αισθητήριο, στο άμεσο πρόγραμμα INSTANT MODE.
Θα ακούγονται ηχητικά σήματα «μπιπ» σταθερά από το σύστημα για 30 δευτερόλεπτα, όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αισθητήριο, μετά τα 30 δευτερόλεπτα θα ηχήσει ο συναγερμός, στο πρόγραμμα καθυστέρησης εισόδου DELAY ENTRY MODE.
Τα φωτάκια θα αναβοσβήνουν για 45 δευτερόλεπτα. Όλα τα απομακρυσμένα αισθητήρια που είναι προγραμματισμένα σ'αυτή τη ζώνη δεν θα επικοινωνούν με τον Πίνακα Ελέγχου γι'αυτά τα 45 δευτερόλεπτα, δίνοντάς σας χρόνο να βγείτε από το κτίριο πριν οπλιστεί το σύστημα.

ΗΧΟΙ

Τρία σύντομα ηχητικά σήματα «μπιπ»
Μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ»
Σύντομο ηχητικό σήμα «μπιπ»
Δίτονο κουδούνισμα

Έχετε κάνει ένα λάθος, αρχίστε ξανά.
Έχετε ολοκληρώσει μία εντολή με επιτυχία.
Έχετε πιέσει ένα πλήκτρο με τη σωστή σειρά.
Ένα σύστημα έχει ενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα κουδούνισματος CHIME MODE.
Ένα σύστημα έχει ενεργοποιηθεί στο άμεσο πρόγραμμα INSTANT MODE.
Ο συναγερμός έχει οπλιστεί στο πρόγραμμα καθυστέρησης DELAY MODE.
Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να αφοπλίσετε το σύστημα πριν ηχήσει ο συναγερμός
Το σύστημα έχει ρυθμιστεί στην καθυστέρηση εξόδου, έχετε 45 δευτερόλεπτα για να φύγετε από το κτίριο αφού έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα. Μετά από 45 δευτερόλεπτα, το σύστημα εκπέμπει ένα δίτονο ηχητικό σήμα «μπιπ» και το σύστημα τώρα είναι οπλισμένο.

Αν κάνετε ένα λάθος κατά τη διάρκεια προγραμματισμού, ο Πίνακας Ελέγχου εκπέμπει τρία σύντομα ηχητικά σήματα «μπιπ». Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει εκκαθάριση στο σύστημα και πρέπει να αρχίσετε την ακολουθία προγραμματισμού από την αρχή. Αν έχετε χαθεί κατά την ακολουθία προγραμματισμού ή έχετε κάνει ένα λάθος και θέλετε να αρχίσετε ξανά, πιέστε το [*] στο πληκτρολόγιο του Πίνακα Ελέγχου μέχρι να ακούσετε τρία σύντομα ηχητικά σήματα «μπιπ». Αυτό θα εκκαθαρίσει το σύστημα, μετά μπορείτε να αρχίσετε ξανά από την αρχή. Αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για οκτώ δευτερόλεπτα ενώ βρισκόσαστε στη μέση μιας ακολουθίας προγραμματισμού, το σύστημα θα κάνει εκκαθάριση.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τώρα που το σύστημα είναι εγκατεστημένο και τα αισθητήρια επικοινωνούν με τον Πίνακα Ελέγχου, είναι ώρα να δούμε πώς γίνεται ο βασικός προγραμματισμός του συστήματος συναγερμού σας. Περισσότερο προηγμένα χαρακτηριστικά επεξηγούνται παρακάτω στο εγχειρίδιο (δείτε Προηγμένους Προγραμματισμούς).

Μπορείτε να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας είτε το πληκτρολόγιο στον Πίνακα Ελέγχου ή τα 4 πλήκτρα στον πομπό-μπρελόκ ή τον πομπό πληκτρολόγιο KP-433 (κατ'επιλογήν).

ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όλες οι ακολουθίες προγραμματισμού αρχίζουν με τον **Κύριο Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (MPIN)**. Υπάρχει μόνο ένας αριθμός MPIN που έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο ως 0 0 0. Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε έως 3 διαφορετικούς **Δευτερεύοντες Προσωπικούς Αριθμούς Αναγνώρισης (SPIN)**. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να αλλάξετε τον αριθμό σας MPIN και πώς να προσθέσετε έναν αριθμό SPIN (δείτε ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, στη σελίδα 16, 17).

Έχουμε προγραμματίσει 6 διαφορετικές ακολουθίες οπλισμού για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές περιστάσεις. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί το σύστημα ενώ είσαστε στο κτίριο, θα διακόπτεται η λειτουργία του αισθητηρίου κίνησης ώστε να έχετε την ελευθερία να κινείστε χωρίς να κλείνετε τον συναγερμό. Μπορείτε να εξαστομικεύετε οποιαδήποτε από αυτές τις προκαταρκτικά προγραμματισμένες ακολουθίες οπλισμού (δείτε Προηγμένους Προγραμματισμούς).

Ακολουθίες οπλισμού

Επιλογή 1: Ακολουθία απομάκρυνσης (Away) – Για να οπλίξετε το σύστημά σας όταν είσαστε το τελευταίο άτομο που φεύγει από το κτίριο.

1. Πιέστε τον τρέχοντα αριθμό MPIN [0 0 0].

2. Πιέστε [B].

3. Πιέστε [C].

Ακούτε ένα μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ». Το φωτάκι οπλισμού και τα κόκκινα φωτάκια στις ζώνες 3 και 4 ανάβουν. Και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια αναβοσβήνουν στην ζώνη 1 για 45 δευτερόλεπτα, δίνοντάς σας 45 δευτερόλεπτα για να φύγετε από το κτίριο πριν ενεργοποιηθεί το σύστημα. Μετά από 45 δευτερόλεπτα, και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια στην ζώνη 1 και 2 παραμένουν αναμμένα. Αν ξαναπιέσετε στο κτίριο από την ζώνη 1, ή περπατάτε στην περιοχή που παρακολουθείται από το αισθητήριο κίνησης, στην ζώνη 2, έχετε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός. Το σύστημα σας δίνει 30 δευτερόλεπτα από την στιγμή που θα μπείτε στο κτίριο, για να ανοίξετε για παράδειγμα την κύρια είσοδο, να πάτε στον Πίνακα Ελέγχου να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Οι ζώνες 3 ή 4 παραμένουν άμεσες. Αν είναι ενεργοποιημένο οποιοδήποτε αισθητήριο στην ζώνη 3 και 4, ο συναγερμός ηχεί άμεσα.

Επιλογή 2: Ακολουθία παραμονής (Home) – Για να οπλίξετε το σύστημά σας ενώ κάποιος παραμένει μέσα στο κτίριο.

1. Πιέστε τον τρέχοντα αριθμό MPIN [0 0 0].

2. Πιέστε [C].

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ακούτε ένα μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ». Το φωτάκι οπλισμού και τα κόκκινα φωτάκια στις ζώνες 3 και 4 ανάβουν. Και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια αναβοσβήνουν στην ζώνη 1 για 45 δευτερόλεπτα, δίνοντάς σας 45 δευτερόλεπτα για να φύγετε από το κτίριο πριν ενεργοποιηθεί το σύστημα. Μετά από 45 δευτερόλεπτα, και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια στην ζώνη 1 παραμένουν αναμμένα. Αν ξαναμπείτε στο κτίριο από την ζώνη 1, έχετε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός. Το σύστημα σας δίνει 30 δευτερόλεπτα από την στιγμή που θα ενεργοποιήσετε το αισθητήριο πόρτας/παράθυρου, για να ανοίξετε για παράδειγμα την κύρια είσοδο, να πάτε στον Πίνακα Ελέγχου να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Η ζώνη 2 παραμένει απενεργοποιημένη, επιτρέποντας στο άτομο μέσα στο κτίριο να κινείται γύρω χωρίς να ενεργοποιείται το αισθητήριο κίνησης. Οι ζώνες 3 ή 4 παραμένουν άμεσες. Αν είναι ενεργοποιημένο οποιοδήποτε αισθητήριο στην ζώνη 3 και 4, ο συναγερμός ηχεί άμεσα.

Επιλογή 3 – Ακολουθία Νύχτας – Για να οπλιζέτε το σύστημά σας όταν είναι άνθρωποι στο κτίριο και κανένας δεν αναμένεται να εισέλθει ή να εξέλθει. Παράδειγμα τη νύχτα όταν όλοι κοιμούνται.

1. Πιέστε τον τρέχοντα αριθμό MPIN [0 0 0].

2. Πιέστε [A].

3. Πιέστε [B].

Ακούτε ένα μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ». Το φωτάκι οπλισμού και το κόκκινο φωτάκι στις ζώνες 1, 3 και 4 ανάβουν. Αν ενεργοποιείται κάποιο από τα αισθητήρια σε οποιαδήποτε από αυτές τις 3 ζώνες, ο συναγερμός θα ηχήσει άμεσα. Στην ζώνη 2, το αισθητήριο κίνησης, παραμένει σβηστό επιτρέποντας την κίνηση στο κτίριο.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Πιέστε τον τρέχοντα αριθμό MPIN [0 0 0].

2. Πιέστε [#].

Σβήνουν όλα τα φωτάκια εκτός από το φωτάκι AC PWR. Το σύστημα είναι τώρα αφοπλισμένο.

Σημείωση: Αν τα [MPIN, #] εισαχθούν ενώ το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία ακολουθία πριν διακοπεί η λειτουργία του συστήματος.

Ο **Αθόρυβος Συναγερμός Επείγουσας Ανάγκης** λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης AD-433S (κατ'επιλογήν), δείτε Πρόσθετος Εξοπλισμός.

Αν βρίσκεστε υπό εξαναγκασμό όταν αφοπλιζέτε το σύστημα:

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN [0 0 0].

2. Πιέστε [B] [B].


Αυτό θα διακόψει το πρόγραμμα καθυστέρησης (θα σταματήσει το σταθερό επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα «μπιπ») και θα επαναφέρει το σύστημα στο προηγούμενο πρόγραμμα οπλισμού. Επίσης θα στείλει ένα σήμα στον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης αθόρυβα, ο οποίος μετά θα στείλει αυτόματα ένα μήνυμα που έχει εγγραφεί προκαταρκτικά για βοήθεια.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τον Αθόρυβο Συναγερμό Επείγουσας Ανάγκης [PIN], [B], [B] αν το σύστημα συναγερμού σας Skylink συμπεριλαμβάνει τον Ηχητικό συναγερμό AA433, καθώς ο αθόρυβος συναγερμός δεν είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με το AA433, που σημαίνει ότι καταχωρώντας [PIN], [B], [B], θα ηχήσει η σειρά του AA433 άμεσα.

ΠΟΜΠΟΣ-ΜΠΡΕΛΟΚ (4B-434)

Ο Πομπός-Μπρελόκ ταιριάζει σε οποιοδήποτε μπρελόκ. Σας επιτρέπει να οπλιζέτε και να αφοπλιζέτε το σύστημα από μία απόσταση περίπου 100 ποδιών από τον Πίνακα Ελέγχου. Η απόσταση θα εξαρτάται από το τι θα είναι ανάμεσα στον πομπό μπρελόκ και τον Πίνακα Ελέγχου. Επίσης έχει ένα πλήκτρο πανικού που σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε άμεσα την σειρά από απόσταση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε τα πλήκτρα στον πομπό για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο, διαφορετικά το σύστημα μπορεί να μην ανταποκρίνεται.

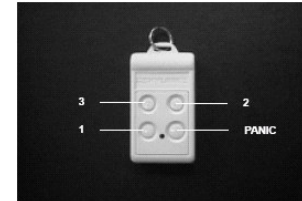

ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ ΜΠΡΕΛΟΚ

Υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές οπλισμού για επιλογή:

1. Πιέστε το πλήκτρο #1, και ο Πίνακας Ελέγχου θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ». Το σύστημα θα οπλιστεί στην ακολουθία απομάκρυνσης (Away). Για να χρησιμοποιείται για τον οπλισμό του συστήματος όταν **είσαστε το τελευταίο άτομο που φεύγει από το κτίριο** (δείτε στη σελίδα 12 για πληροφορίες για την ακολουθία απομάκρυνσης).

Η πίεση του πλήκτρου #1 θα σας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα όπως αν πιέζατε: MPIN, [B], [C] στο πληκτρολόγιο.

2. Πιέστε το πλήκτρο #2, και ο Πίνακας Ελέγχου θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ». Το σύστημα θα οπλιστεί στην ακολουθία παραμονής (Home). Για να χρησιμοποιείται για τον οπλισμό του συστήματος όταν **κάποιος παραμένει στο κτίριο** (δείτε στη σελίδα 12 για πληροφορίες για την ακολουθία παραμονής).

Η πίεση του πλήκτρου #1 θα σας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα όπως αν πιέζατε: MPIN, [C] στο πληκτρολόγιο.

ΠΟΜΠΟΣ-ΜΠΡΕΛΟΚ (4B-434)

ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, Ή ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ-ΜΠΡΕΛΟΚ

Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο:

Πιέστε το πλήκτρο #3.
Το κόκκινο φωτάκι στον πομπό αναβοσβήνει και ο Πίνακας Ελέγχου εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ».
Το σύστημα είναι τώρα αφοπλισμένο.

Όταν ακούγεται η σειρήνα:

Πιέστε το πλήκτρο #3.
Το κόκκινο φωτάκι στον πομπό αναβοσβήνει και η σειρήνα απενεργοποιείται.

ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟ ΜΠΡΕΛΟΚ

Και ο Πίνακας Ελέγχου και ο πομπός μπρελόκ είναι εξοπλισμένα με πλήκτρα πανικού. Δεν πειράζει σε ποιά πρόγραμμα είσαστε ή ακόμη κι αν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, αν πιεστεί οποιοδήποτε πλήκτρο πανικού, η σειρήνα ενεργοποιείται άμεσα. Ο συναγερμός θα συνεχίσει να ηχεί για 180 δευτερόλεπτα ή μέχρι να αφοπλιστεί το σύστημα.

Το πλήκτρο πανικού στον πομπό μπρελόκ είναι το μεγαλύτερο κόκκινο πλήκτρο.
Το πλήκτρο πανικού στον Πίνακα Ελέγχου είναι το κόκκινο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MPIN)

Η πρόσβαση ασφάλειας στο SC-100 ελέγχεται από έναν ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MPIN) ή από έναν ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (SPIN). Όλες οι ακολουθίες προγραμματισμού αρχίζουν είτε με τον αριθμό MPIN ή με τον αριθμό SPIN.

Για να αλλάξετε τον αριθμό σας MPIN:

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN (ο αριθμός MPIN είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο σε 0 0 0).
2. Πιέστε [*].
3. Πιέστε [0].
4. Πιέστε [*].
5. Εισάγετε τον νέο σας αριθμό MPIN (ο αριθμός MPIN πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ψηφία).
6. Πιέστε [*].

Αν το σύστημα αποδέχεται τον νέο αριθμό MPIN, θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ».

Αν ακούσετε τρία σύντομα «μπιπ», το σύστημα δεν αποδέχθηκε τον νέο σας αριθμό MPIN. Αρχίστε ξανά από την αρχή.

Σημείωση: Αν εισάγετε έναν λανθασμένο αριθμό MPIN ή SPIN, ο συναγερμός θα ηχήσει μετά την τέταρτη εσφαλμένη προσπάθεια.

Σημείωση: Αν ξεχάσετε τον αριθμό MPIN, αποσυνδέστε τον Πίνακα Ελέγχου και αφαιρέστε την μπαταρία. Ο αριθμός MPIN θα επανέλθει αυτόματα σ' αυτόν που έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο 0 0 0. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο όταν ανοίγετε τον Πίνακα Ελέγχου. Ο Πίνακας Ελέγχου έχει ένα ενσωματωμένο Σύστημα Άμυνας. Όταν το σύστημα είναι οπλισμένο και ανοίξει ή βανδαλιστεί ο Πίνακας Ελέγχου, θα ηχήσει ο συναγερμός και θα στείλει ένα σήμα στον επιλογέα επείγουσας ανάγκης (αν υπάρχει). Για περισσότερες πληροφορίες για τον επιλογέα επείγουσας ανάγκης, δείτε στον Πρόσθετο Εξοπλισμό (σελίδα 27).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (SPIN)

Μπορεί να θέλετε να δώσετε σε κάποιον περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα (στην παιδαγωγό, στην καθαρίστρια, στον τεχνικό κλπ.). Γι'αυτό το σκοπό το SC-100 σας παρέχει την επιλογή να προσθέσετε έως 3 ξεχωριστούς αριθμούς SPIN.

Ένας αριθμός SPIN μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός που αποτελείται από 3 ψηφία ή περισσότερα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν αριθμό SPIN για να σπλιζετε και να αφοπλίζετε το σύστημα αλλά όχι για να το προγραμματίζετε (ο προγραμματισμός επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο). Όταν κάποιος δεν χρειάζεται πλέον να έχει πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού σας, μπορείτε απλά να διαγράψετε τον SPIN αριθμό του.

Προσθήκη ενός αριθμού SPIN

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.
2. Πιέστε [*].
3. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για την αναγνώριση του χρήστη, είτε [1], [2] ή [3].
4. Πιέστε [*].
5. Εισάγετε τον νέο αριθμό SPIN (ο SPIN αριθμός σας πρέπει να αποτελείται από 3 ψηφία τουλάχιστον).
6. Πιέστε [*].

Αν το σύστημα αποδέχεται τον νέο αριθμό SPIN, θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ». Αν ακούσετε τρία σύντομα «μπιπ», το σύστημα δεν αποδέχθηκε τον νέο σας αριθμό SPIN. Αρχίστε ξανά.

Διαγραφή ενός αριθμού SPIN

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.
2. Πιέστε [*].
3. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για την αναγνώριση του χρήστη, είτε [1], [2] ή [3].
4. Πιέστε [*].
5. Πιέστε [*] μία τελευταία φορά.

Αν ο αριθμός SPIN διαγράφηκε επιτυχώς, θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα «μπιπ».

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Τώρα έχετε κατανοήσει τα βασικά για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος συναγερμού σας SC-100. Σ'αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσουμε πώς να μετακινείτε τα αισθητήρια σε διαφορετικές ζώνες, πώς να αλλάζετε τα προγράμματα συναγερμού (για παράδειγμα από το Άμεσο Πρόγραμμα στο Πρόγραμμα Καθυστέρησης), και πώς να προσαρμόζετε τις προκαταρκτικά προγραμματισμένες ακολουθίες σπλισμού (για παράδειγμα αν χρησιμοποιείτε μόνο μία είσοδο από την οποία εισέρχαστε/εξέρχαστε, η βοηθητική σας είσοδος πρέπει να επικοινωνεί με μία ζώνη που θα είναι ρυθμισμένη στο άμεσο πρόγραμμα).

Το σύστημα συναγερμού σας SC-100 είναι χωρισμένο σε πέντε ζώνες. Οι πρώτες τέσσερις ζώνες εμφανίζονται στον Πίνακα Ελέγχου με 4 ζεύγη φωτάκια, ένα πράσινο και τα άλλα κόκκινα. Όταν ενεργοποιείται ένα απομακρυσμένο αισθητήριο (αισθητήριο πόρτας/παράθυρου ή αισθητήριο κίνησης), αποστέλλει ένα σήμα σε μία από τις πρώτες τέσσερις ζώνες στον Πίνακα Ελέγχου. Κάθε ζώνη μπορεί να επικοινωνεί με έως έξι αισθητήρια. Ο Πίνακας Ελέγχου μπορεί να επικοινωνεί με έως 24 διαφορετικά αισθητήρια.

Η πέμπτη ζώνη (που δεν αντιπροσωπεύεται από κανένα φωτάκι στον Πίνακα Ελέγχου), είναι προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον Πομπό μπρελόκ. Η πέμπτη ζώνη μπορεί να επικοινωνεί με έως έξι Πομπούς μπρελόκ 4B434 ή πομπούς πληκτρολόγια KP-433 (κατ'επιλογήν).

Μπορείτε να προσδιορίζετε τα απομακρυσμένα αισθητήριά σας σε οποιαδήποτε ζώνη θέλετε. Για διευκόλυνσή σας, έχουμε προγραμματίσει τα απομακρυσμένα αισθητήρια για σας. Και τα αισθητήρια πόρτας/παράθυρου είναι προσδιορισμένα στη ζώνη 1 και το αισθητήριο κίνησης είναι προσδιορισμένο στη ζώνη 2.

Μπορεί να επιθυμείτε να προγραμματίσετε ένα αισθητήριο να επικοινωνεί με μία διαφορετική ζώνη. Για παράδειγμα: αν δεν χρησιμοποιείτε την βοηθητική σας πόρτα για να μπαινοβγαίνετε, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τη ζώνη έτσι ώστε το αισθητήριο πόρτας να επικοινωνεί με μία διαφορετική ζώνη. Επί του παρόντος, αυτό το αισθητήριο επικοινωνεί με τη ζώνη 1, αλλά αν το αλλάξετε έτσι ώστε να επικοινωνεί με την ζώνη 3, ο συναγερμός θα ηχεί άμεσα. Μπορεί να έχετε ένα κτίριο με τρεις πόρτες εισόδου/εξόδου. Θα χρειαστείτε πρόσθετα αισθητήρια πόρτας/παράθυρου (δείτε Πρόσθετος Εξοπλισμός στη σελίδα 27).

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για να προγραμματίσετε τα αισθητήρια να αποστέλλουν σε μία διαφορετική ζώνη τα αισθητήριά τους, πρέπει πρώτα να τα εκκαθαρίσετε από την επικοινωνία τους με την τρέχουσα ζώνη.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [B].

3. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για την αναγνώριση της τρέχουσας ζώνης, [1, 2, 3 ή 4]. Το φωτάκι(α) της ζώνης θα αναβοσβήνει για οκτώ δευτερόλεπτα.

4. Ενώ το φωτάκι(α) της ζώνης αναβήνει, πιέστε [*]. Τώρα αναβοσβήνουν και τα κόκκινα και τα πράσινα φωτάκια της ζώνης για 30 δευτερόλεπτα.

5. Μην ενεργοποιείται κανένα αισθητήριο ενώ αναβοσβήνουν αυτά τα φωτάκια. Όταν τα φώτα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η ζώνη έχει εκκαθαριστεί από όλα τα συστήματα.

Τώρα, που έχετε εκκαθαρίσει τη ζώνη από την επικοινωνία τους με όλα τα αισθητήρια, προγραμματίστε τα αισθητήρια στις ζώνες με τις οποίες θέλετε να επικοινωνούν (δείτε παρακάτω).

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ:

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [B].

3. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για την αναγνώριση της ζώνης που πρέπει να προστεθεί το αισθητήριο, ζώνη [1, 2, 3 ή 4]. Το φωτάκι(α) της ζώνης θα αναβοσβήνει για οκτώ δευτερόλεπτα.

4. Ενώ το φωτάκι(α) της ζώνης αναβήνει, πιέστε [*]. Τώρα αναβοσβήνουν και τα κόκκινα και τα πράσινα φωτάκια της ζώνης για 30 δευτερόλεπτα.

5. Ενώ αναβοσβήνουν τα φωτάκια της ζώνης, πηγαίνετε στο απομακρυσμένο αισθητήριο, το οποίο προσθέτετε και ενεργοποιήστε το. Περπατήστε μπροστά από το αισθητήριο κίνησης ή ανοίξτε την πόρτα/παράθυρο.

Θα ακούσετε ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα «μπιπ», τα φωτάκια της ζώνης θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και το απομακρυσμένο αισθητήριο θα επικοινωνεί τώρα μ'αυτή την ζώνη.

Σημείωση: Μπορείτε να προγραμματίσετε απομακρυσμένα αισθητήρια μόνο ένα κάθε φορά, αλλά δεν μπορείτε να τα εκκαθαρίσετε ένα ένα. Πρέπει να εκκαθαρίσετε όλα τα αισθητήρια από την ζώνη και να ξαναπροσθέσετε αυτά που θέλετε.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (SC-001):

1. Ρυθμίζετε τον διακόπτη στην πλευρά του Αισθητηρίου Κίνησης στη θέση ON (ανοικτό). Περιμένετε 60 δευτερόλεπτα για να ξεσταθεί.

2. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN (Κύριο Αριθμό Προσωπικής Αναγνώρισης).

3. Πιέστε [B].

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

4. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για την αναγνώριση της ζώνης που πρέπει να προστεθεί το αισθητήριο, ζώνη [1, 2, 3 ή 4]. Συνιστούμε να προγραμματίσετε το αισθητήριο κίνησης στη ζώνη 2. Το φωτάκι(α) της ζώνης θα αναβοσβήνει για οκτώ δευτερόλεπτα.

4. Ενώ το φωτάκι(α) της ζώνης αναβήνει, πιέστε [*].

5. Ενώ αναβοσβήνει το φωτάκι της ζώνης, περπατήστε μπροστά από το αισθητήριο κίνησης για να το ενεργοποιήσετε. Θα ακούσετε ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα «μπιπ», αν το αισθητήριο κίνησης έχει «απομνημονευτεί» στον πίνακα ελέγχου. Το φωτάκι της ζώνης θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το απομακρυσμένο αισθητήριο θα επικοινωνεί τώρα μ'αυτή την ζώνη.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΕΝΑΝ ΠΟΜΠΟ ΜΠΡΕΛΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΗ 5:

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [B].

3. Πιέστε [5].

4. Πιέστε [*].

5. Μην ενεργοποιείτε τον πομπό μπρελόκ ή οποιοδήποτε αισθητήριο για 30 δευτερόλεπτα αφού πιάστηκε το [*].

Τώρα έχετε εκκαθαρίσει την Ζώνη 5 από την επικοινωνία της από όλους τους Πομπούς μπρελόκ. Παρακαλούμε ξαναπρογραμματίστε τους πομπούς μπρελόκ που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΠΟΜΠΟ-ΜΠΡΕΛΟΚ Ή ΠΟΜΠΟ-ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ) ΣΤΗ ΖΩΝΗ 5:

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [B].

3. Πιέστε [5].

4. Πιέστε [*].

5. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αφού πιάστηκε το πλήκτρο [*], πιέστε οποιοδήποτε από τα 4 πλήκτρα στον πομπό-μπρελόκ Ή πιέστε το πλήκτρο Πανικού στον πομπό-πληκτρολόγιο.

Θα ακούσετε ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα «μπιπ», και τώρα ο πομπός μπρελόκ θα επικοινωνεί με την ζώνη 5.

Σημείωση: Η ζώνη 5 προωθείζεται ΜΟΝΟ για πομπούς-μπρελόκ και –πληκτρολόγια. Παρακαλούμε μην προγραμματίσετε οποιοδήποτε άλλο αισθητήριο εκτός από πομπούς-μπρελόκ και –πληκτρολόγια στην ζώνη 5, διαφορετικά το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κάθε ζώνη μπορεί να προγραμματίζεται για να αντιδρά με 5 διαφορετικούς τρόπους όταν λαμβάνει ένα σήμα από ένα απομακρυσμένο αισθητήριο:

- 1. Πρόγραμμα Κουδουνίσματος** – αντιπροσωπεύεται από τα πράσινα φωτάκια
Όταν είναι αναμμένο μόνο το πράσινο φωτάκι και ο Πίνακας Ελέγχου λαμβάνει ένα σήμα από ένα απομακρυσμένο αισθητήριο, ο Πίνακας Ελέγχου θα εκπέμπει ένα λεπτό δίτονο κουδούνισμα.
- 2. Άμεσο Πρόγραμμα** – αντιπροσωπεύεται από τα κόκκινα φωτάκια
Όταν είναι αναμμένο μόνο το πράσινο φωτάκι και ο Πίνακας Ελέγχου λαμβάνει ένα σήμα από ένα απομακρυσμένο αισθητήριο, ο Πίνακας Ελέγχου θα ενεργοποιεί άμεσα την σειρήνα.
- 3. Πρόγραμμα Καθυστέρησης Εισόδου** – αντιπροσωπεύεται από τα πράσινα και κόκκινα φωτάκια
Όταν είναι αναμμένα και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια και ο Πίνακας Ελέγχου λαμβάνει ένα σήμα από ένα απομακρυσμένο αισθητήριο, τα φωτάκια θα αναβοσβήνουν και ο Πίνακας Ελέγχου θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» για 30 δευτερόλεπτα πριν ηχήσει ο συναγερμός. Αυτά τα 30 δευτερόλεπτα σας δίνουν χρόνο για να εισέλθετε στο κτίριο και να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό πριν ηχήσει η σειρήνα.
- 4. Πρόγραμμα Καθυστέρησης Εξόδου** – αντιπροσωπεύεται από τα πράσινα και κόκκινα φωτάκια που αναβοσβήνουν για 45 δευτερόλεπτα
Όταν αναβοσβήνουν και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια και ο Πίνακας Ελέγχου δεν θα αναγνωρίζει κανένα απομακρυσμένο αισθητήριο που επικοινωνεί σ'αυτή τη ζώνη. Αυτά τα 45 δευτερόλεπτα σας αφήνουν χρόνο να εξέλθετε από το κτίριο πριν αυτή η ζώνη ενεργοποιηθεί. Όταν τα φωτάκια σταματήσουν να αναβοσβήνουν, και τα πράσινα και τα κόκκινα φωτάκια παραμένουν αναμμένα, που σημαίνει ότι είναι τώρα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ. (Δείτε ανωτέρω για πληροφορίες στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ).
- 5. Κλειστό OFF** – δεν ανάβουν ούτε τα πράσινα ούτε τα κόκκινα φωτάκια
Ο Πίνακας Ελέγχου δεν θα αναγνωρίζει κανένα σήμα από ένα απομακρυσμένο αισθητήριο.

Έχουμε προγραμματίσει προκαταρκτικά διαφορετικούς συνδυασμούς των ανωτέρω προγραμμάτων για να αντιμετωπίζουμε διάφορες περιστάσεις (δείτε ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ).

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Παρακάτω είναι τρεις πρόσθετες επιλογές προγραμματισμού που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή 1: Προηγμένη Παραμονή “Home” 1 – χρησιμοποιείται για να προστατεύει το κτίριο ενώ παραμένετε μέσα στο κτίριο. Καθυστερεί τον συναγερμό για να επιτρέψει σε κάποιον να μπει στο κτίριο και να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [A].

3. Πιέστε [A].

Θα ακούσετε ένα παταταμένο ηχητικό σήμα «μπιπ». Το φωτάκι οπλισμού, τα κόκκινα και τα πράσινα φωτάκια στην ζώνη 1 και τα κόκκινα φωτάκια στην ζώνη 3 και 4 ανάβουν. Η Ζώνη 1 ρυθμίζεται στην καθυστέρηση εισόδου για να επιτρέψει σε κάποιον να μπει από την κύρια είσοδο και να απενεργοποιεί το σύστημα πριν ηχήσει η σειρήνα. Αυτή η επιλογή δεν έχει την καθυστέρηση εξόδου έτσι δεν μπορείτε να φύγετε από το κτίριο χωρίς να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Η Ζώνη 2 (το αισθητήριο κίνησης), είναι απενεργοποιημένο επιτρέποντας την κίνηση μέσα στο κτίριο και οι ζώνες 3 & 4 είναι στο άμεσο πρόγραμμα.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιλογή 2: Προηγμένη Παραμονή “Home” 2 – χρησιμοποιείται για να προστατεύει το κτίριο ενώ παραμένετε μέσα στο κτίριο. Καθυστερεί τον συναγερμό για να επιτρέψει σε κάποιον να μπει στο κτίριο και ή να περπατήσει στην παρακολουθούμενη περιοχή του αισθητηρίου κίνησης για να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [A].

3. Πιέστε [C].

Θα ακούσετε ένα παταταμένο ηχητικό σήμα «μπιπ». Το φωτάκι οπλισμού, τα κόκκινα και τα πράσινα φωτάκια στις ζώνες 1 και 2 και τα κόκκινα φωτάκια στην ζώνη 3 και 4 ανάβουν. Η Ζώνη 1 & 2 ρυθμίζεται στην καθυστέρηση εισόδου για να επιτρέψει σε κάποιον να μπει από την κύρια είσοδο και να παρακολουθήσει στην παρακολουθούμενη περιοχή από το αισθητήριο κίνησης και να απενεργοποιεί το σύστημα πριν ηχήσει η σειρήνα. Αυτή η επιλογή δεν έχει την καθυστέρηση εξόδου έτσι δεν μπορείτε να φύγετε από το κτίριο χωρίς να ενεργοποιήσετε το σύστημα. Οι Ζώνες 3 & 4 είναι στο άμεσο πρόγραμμα.

Επιλογή 3: Ακολουθία Κουδουνίσματος – αυτή η ακολουθία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του συστήματος αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί όταν έχει ενεργοποιηθεί μία ζώνη. Παράδειγμα, αν ένα μικρό παιδί ανοίγει την κύρια είσοδο, ο Πίνακας Ελέγχου θα εκπέμπει ένα δίτονο κουδούνισμα που σας ενημερώνει ότι έχει ανοίξει η κύρια είσοδος (δείτε στη σελίδα 10 για πληροφορίες προγραμματισμού της ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ.).

Οι τρεις ακολουθίες οπλισμού ανωτέρω, Προηγμένη Παραμονής 1, Προηγμένη Παραμονής 2 και η ακολουθία κουδούνισματος, μαζί με τις τρεις ακολουθίες που περιγράφονται στον ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, η Ακολουθία Απομάκρυνσης, η Ακολουθία Παραμονής και η Ακολουθία Νύχτας, συμπληρώνουν τις έξι προκαταρκτικά προγραμματισμένες ακολουθίες οπλισμού.

Όμως, αν κάποια από αυτές τις ακολουθίες δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τα προγράμματα σε συγκεκριμένες ζώνες. Για παράδειγμα, η ζώνη 2 σας (αισθητήριο κίνησης) είναι τώρα στο πρόγραμμα καθυστέρησης. Αν το αισθητήριο κίνησής σας βρίσκεται στο υπόγειο και θέλετε να το αλλάξετε στο άμεσο πρόγραμμα, δείτε παρακάτω.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ:

Προγραμματίστε το σύστημα στην ακολουθία που θέλετε να τροποποιήσετε:

1. Εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό MPIN.

2. Πιέστε [B].

3. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε την ζώνη που θέλετε να αλλάξετε [1, 2, 3 ή 4]. Το φωτάκι(α) της ζώνης στην επιλεγμένη ζώνη θα αναβοσβήνουν για οκτώ δευτερόλεπτα.

4. Ενώ τα φωτάκια αναβοσβήνουν, πιέστε [A].

5. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:
[0] = Αφοπλισμός, [1] = Πρόγραμμα Κουδούνισματος, [2] = Πρόγραμμα Καθυστέρησης Εισόδου/εξόδου, [3] = Άμεσο Πρόγραμμα

6. Πιέστε [*].

Ένα παταταμένο ηχητικό σήμα «μπιπ» υποδεικνύει μία επιτυχημένη αλλαγή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακάτω είναι ένας πίνακας που συνοψίζει όλες τις ακολουθίες προγραμματισμού.

Ακολουθία	Ζώνη 1	Ζώνη 2	Ζώνη 3 & 4	Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η ακολουθία
MPIN A #	κουδούνισμα	ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ κουδούνισμα	κουδούνισμα	χρησιμοποιείται για έλεγχο μετά την εγκατάσταση και για να ελέγχει τις μπαταρίες, επίσης χρησιμοποιείται σαν ένα λεπτό κουδούνισμα όταν έχει ενεργοποιηθεί ένα απομακρυσμένο αισθητήριο
ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ				
MPIN B C (μετά από 45 δευτ.)	καθυστέρηση εξόδου καθυστέρηση εισόδου	κλειστή καθυστέρηση εισόδου	άμεσο άμεσο	χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το κτίριο και δεν παραμένει κανένας μέσα
MPIN C (μετά από 45 δευτ.)	καθυστέρηση εξόδου	κλειστή	άμεσο	χρησιμοποιείται όταν φεύγετε από το κτίριο και κάποιος παραμένει μέσα
MPIN A B	άμεσο	κλειστή	άμεσο	χρησιμοποιείται όταν είναι άνθρωποι μέσα στο κτίριο και δεν αναμένεται να εξέλθει/εισέλθει κανένας
MPIN #	κλειστή	κλειστή	κλειστή	διακόπτει τη λειτουργία του συστήματος
Σημείωση: όταν εισάγεται ο αριθμός MPIN και # και το σύστημα είναι ήδη απενεργοποιημένο, το σύστημα θα επανέλθει στην προηγούμενη ακολουθία πριν διακοπεί η λειτουργία του.				
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ				
MPIN A A	καθυστέρηση εισόδου	κλειστή	άμεσο	κάποιος είναι στο κτίριο και κάποιος αναμένεται να εισέλθει/χωρίς καθυστέρηση εξόδου το άτομο που παραμένει στο κτίριο ρυθμίζει τον συναγερμό και δεν θα περπατήσει στην περιοχή που παρακολουθείται από τον ανιχνευτή κίνησης
MPIN A C	καθυστέρηση εισόδου	καθυστέρηση εισόδου	άμεσο	

Πλήκτρο πανικού – Το SC-100 έχει 2 πλήκτρα πανικού (τα κόκκινα πλήκτρα στον πομπό μπρελόκ και στον Πίνακα Ελέγχου. Ο συναγερμός θα ηχήσει άμεσα όταν πιεστεί οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.

Αθόρυβος Συναγερμός Επείγουσας Ανάγκης (λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης – κατ' επιλογήν) – Όταν εξαναγκάσετε να αφοπλίσετε το σύστημα, εισάγετε τον MPIN αριθμό σας, μετά πιέστε [B], [B]. Αυτό θα διακόψει το πρόγραμμα καθυστέρησης και θα επαναφέρει στο προηγούμενο πρόγραμμα οπλισμού, και θα στείλει ένα σήμα στον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης, ο οποίος θα στείλει μετά μηνύματα για βοήθεια που έχουν εγγραφεί προκαταρκτικά. Μην ενεργοποιείτε αυτή την ακολουθία αν το σύστημα συναγερμού σας Skylink περιέχει τον Ηχητικό Συναγερμό AA-433, καθώς θα ηχεί την σειρήνα του AA-433 άμεσα.

Όταν αφαιρούνται από τον Πίνακα Ελέγχου και οι δύο πηγές ενέργειας (ο προσαρμογέας AC αποσυνδέεται και η μπαταρία αφαιρείται), όλες οι ακολουθίες θα επανέλθουν στις ανωτέρω που έχουν ρυθμιστεί προκαταρκτικά από το εργοστάσιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το Σύστημα Συναγερμού SC-100 έρχεται με 5 μπαταρίες που κάποια στιγμή μπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση:

- 1 αλκαλική μπαταρία 9 Volt για τον Πίνακα Ελέγχου
- 1 αλκαλική μπαταρία 9 Volt για το Αισθητήριο Κίνησης
- 2 αλκαλικές μπαταρίες 12 Volt για τα 2 Αισθητήρια Πόρτας/Παράθυρου
- 1 αλκαλική μπαταρία 12 Volt για τον Πομπό Μπρελόκ

Σύσταση: Ελέγχετε το σύστημά σας περιοδικά για να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι μπαταρίες λειτουργούν.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Πίνακας Ελέγχου έρχεται εξοπλισμένος με μία εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα για οποιονδήποτε λόγο.

Όταν η μπαταρία του Πίνακα Ελέγχου έχει χαμηλή ισχύ, το φωτάκι LOBATT. ανάβει. Επίσης, όταν ανάβει το φωτάκι LOBATT. και αν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, 10 ηχητικά σήματα «μπιπ» σας προειδοποιούν ότι η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση.

Για να αντικαταστήσετε την εφεδρική μπαταρία του Πίνακα Ελέγχου:

1. Αφοπλίστε το σύστημα.
2. Ανοίξτε την θήκη του Πίνακα Ελέγχου πιέζοντας προς τα κάτω στις δύο λαβές στην άκρη στην κορυφή και τραβήξτε την πρόσωση προς τα κάτω.
3. Αποσυνδέστε την παλιά μπαταρία.
4. Συνδέστε την καινούρια μπαταρία.
5. Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου.



Σημείωση: Για προστασία έναντι σμμποτάζ, ο Πίνακας Ελέγχου είναι εξοπλισμένος με έναν διακόπτη επείγουσας ανάγκης που ενεργοποιεί τον συναγερμό άμεσα όταν ανοίγει η θήκη. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι αφοπλισμένο όταν ανοίγετε την θήκη διαφορετικά θα ενεργοποιήσετε τον συναγερμό.

Η διάρκεια αντοχής της μπαταρίας (αλκαλική μπαταρία 9 Volt), είναι περίπου δύο έτη αν χρησιμοποιείται μόνο ως εφεδρική.

Σημείωση: Αν ο προσαρμογέας AC είναι αποσυνδεδεμένος ενώ αντικαθίσταται η μπαταρία, το σύστημα συναγερμού θα διαγράψει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει και θα επαναφέρει στις προκαταρκτικές ρυθμίσεις του εργοστασίου. Επίσης, ο αριθμός σας MPIN θα επανέλθει στο 000.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το Αισθητήριο Κίνησης λειτουργεί με μία αλκαλική μπαταρία 9 Volt προσβάσιμη κάτω από ένα πλαίσιο που μετακινείται στη βάση του συστήματος. Όλα τα απομακρυσμένα αισθητήρια έρχονται με την μπαταρία ήδη εγκατεστημένη. Αφωπλίστε τον Πίνακα Ελέγχου πριν αντικαταστήσετε όλες τις μπαταρίες.

Όταν ανιχνεύεται χαμηλό επίπεδο ισχύος μπαταρίας, το αισθητήριο κίνησης θα εκπέμπει ηχητικά σήματα «μπιπ» για να σας προειδοποιεί ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Όταν εμφανίζεται το σήμα μπαταρίας χαμηλής ισχύος, δεν θα μεταδίδει κανένα σήμα στον δέκτη ακόμη κι όταν ανιχνεύεται κίνηση. Γι'αυτό, πρέπει να αντικαταστήτε την μπαταρία μόλις εμφανίζεται το σήμα μπαταρίας χαμηλής ισχύος.

Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αλκαλική μπαταρία.

Για να αντικαταστήτε την μπαταρία του Αισθητηρίου Κίνησης:

1. Κατεβάστε το Αισθητήριο Κίνησης από τον τοίχο.
2. Μετακινήστε το καπάκι της μπαταρίας για να ανοίξει.
3. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία από τον θάλαμο των μπαταριών.
4. Αποσυνδέστε την παλιά μπαταρία από το καλώδιο σύνδεσης.
5. Συνδέστε την νέα αλκαλική μπαταρία στο καλώδιο σύνδεσης.
6. Τοποθετήστε την νέα αλκαλική μπαταρία μέσα στον θάλαμο μπαταριών.
7. Μετακινήστε το καπάκι της μπαταρίας πίσω στη θέση του.
8. Ρυθμίστε τον διακόπτη στο πλάι του Αισθητηρίου Κίνησης στη θέση ON (ανοικτό).
9. Τοποθετήστε το σύστημα πίσω ξανά στον τοίχο.

Ρυθμίστε το σύστημα στη θέση OFF (κλειστό) όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους για να παρατείνετε την διάρκεια αντοχής της μπαταρίας.

Προσαρμογέας AC (Προαιρετικός)

Ένας προαιρετικός προσαρμογέας AC μπορεί να συνδέεται στο Αισθητήριο Κίνησης ως κανονική πηγή ισχύος. Η έξοδος τάσης αυτού του προαιρετικού προσαρμογέα AC είναι 12 Volt. Όταν συνδέεται ο προσαρμογέας AC, το Αισθητήριο Κίνησης δεν θα καταναλώνει ισχύ από την μπαταρία 9 Volt. Όμως, συνιστούμε στους χρήστες να τοποθετούν την μπαταρία 9 Volt ως εφεδρική παροχή ισχύος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Κάθε αισθητήριο Πόρτας/Παράθυρου λειτουργεί με μία αλκαλική μπαταρία 12 Volt που είναι μέσα στον πομπό. Τα αισθητήρια έρχονται με την μπαταρία ήδη τοποθετημένη.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία:

1. Πιέστε στο κλιπ στην βάση της θήκης του πομπού με ένα αιχμηρό αντικείμενο (όπως ένας συνδετήρας χαρτιών ή ένα στυλό μαχαίρι) και αφαιρέστε την από την πλάκα της πλάτης.
2. Τραβήξτε προς τα έξω την παλιά μπαταρία από το ένα άκρο.
3. Σπρώξτε την καινούρια μπαταρία πίσω στην θέση της. Ένα διάγραμμα μέσα στον θάλαμο υποδεικνύει ποιο άκρο είναι το θετικό και ποιο αρνητικό.
4. Κλείστε τον πομπό ξανά στην πλάκα της πλάτης.


ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ-ΜΠΡΕΛΟΚ

Ο Πομπός-Μπρελόκ λειτουργεί με μία αλκαλική μπαταρία 12 Volt η οποία τοποθετείται από το εργοστάσιο.

Υπάρχουν δύο βίδες στην πλάτη του πομπού που κρατάνε την θήκη ενωμένη.

Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία στον Πομπό-Μπρελόκ:

1. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες στην πλάτη του πομπού. Η πλάτη θα ανοίξει.
2. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι ή στυλό μαχαίρι, τραβήξτε την μπαταρία από το ένα άκρο.
3. Τοποθετήστε την καινούρια μπαταρία στη θέση της. Ένα διάγραμμα μέσα στον θάλαμο υποδεικνύει ποιο άκρο είναι το θετικό και ποιο αρνητικό.
4. Κλείστε το καπάκι της μπαταρίας και ξανατοποθετήστε τις δύο βίδες.

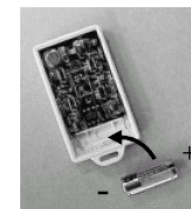

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Είναι διαθέσιμα για να λειτουργούν με το σύστημα ασφαλείας σας πρόσθετα αισθητήρια και πομπόι καθώς επίσης και επιπλέον εξοπλισμός.

Αισθητήριο Κίνησης (PS-433)

- Παρακολουθεί μία περιοχή τόξου 120 μοιρών και έως 13 μέτρια μακριά από το αισθητήριο
- Επιλογή προγράμματος ενεργοποίησης/ελέγχου ON/Test.
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 9 Volt.



Αισθητήριο Πόρτας Παράθυρου (WT-433)

- Προσαρμόζεται σε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τις εισόδους
- Προσθέστε όσους μαγνητικούς διακόπτες (MS-001) χρειάζονται
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 12 Volt.



Μαγνητικός Διακόπτης / Μαγνήτης (MS-001)

- Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το αισθητήριο Πόρτας/ Παράθυρου (WT-433)
- Προστίθεται για πρόσθετες πόρτες, παράθυρα.



Πομπός-Μπρελόκ (4B-434)

- Ενεργοποιεί άμεσα τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού (SC-001) πιέζοντας το πλήκτρο πανικού
- Οπλίζει/αφοπλίζει τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού (SC-001)
- Πομπός με μικροχειριστήριο, αξιόπιστου σχεδιασμού, με κρυσταλλική βάση
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 12 Volt.



Επιλογέας Επείγουσας Ανάγκης (AD-433S)

- Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός, ο Επιλογέας Επείγουσας Ανάγκης στέλνει αυτόματα ένα φωνητικό μήνυμα που έχει εγγραφεί προκαταρκτικά, σε έως εννέα διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς.
- Αν οποιοδήποτε αριθμός είναι κατηλειμμένοι ή δεν απαντούν, ο Επιλογέας Επείγουσας Ανάγκης επανέρχεται και ξανακαλέι κάθε αριθμό εννέα φορές ή μέχρι να απαντήσει.
- Δεν χρειάζεται να πληρώνετε έξοδα παρακολούθησης.
- Ιδανικός για σπίτια και μικρές επιχειρήσεις.
- Λειτουργεί με έναν προσαρμογέα AC με εφεδρική μπαταρία.



ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συναγερμός Ήχου (AA-433)

- Επιπρόσθετη σειρήνα εσωτερικού/εξωτερικού χώρου.
- Ανθεκτικός στο νερό
- Σειρήνα 120 dB με λυχνία LED που αναβοσβήνει
- Λειτουργεί με έναν προσαρμογέα AC με εφεδρική μπαταρία 9 Volt (συμπεριλαμβάνεται).



Αθόρυβος Συναγερμός (SW-433)

- Συνδέεται σε οποιαδήποτε έξοδο AC, μετά συνδέστε φως στο σύστημα Αθόρυβου Συναγερμού.
- Το φως αναβοσβήνει όταν ενεργοποιούνται τα αισθητήρια/πομπόι.
- Προειδοποιεί αθόρυβα τους νοίκιους συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν προβλήματα ακοής.



Αισθητήριο Δόνησης (VS-433)

- Ενεργοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού ή τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης όταν ανιχνεύεται δόνηση
- Προσαρμόστε το Αισθητήριο Δόνησης σε πολύτιμα αντικείμενα (στερεοφωνικό σύστημα, αντίκες)
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 9 Volt.



Πομπός Πλήκτρου Πανικού Αδιάβροχος στο Νερό (PT-434)

- Ενεργοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού ή τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης πιέζοντας το πλήκτρο πανικού όταν βρισκαστε υπό εξαναγκασμό.
- Ιδανικός για Ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
- Ανθεκτικός στο νερό, κρατάτε το αισθητήριο πάντα επάνω σας.
- Λειτουργεί χρησιμοποιώντας μπαταρίες λιθίου (εμπεριέχονται)



Πληκτρολόγιο Ελέγχου (KP-433)

- Λειτουργεί ως ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο ή βοηθητική θέση ελέγχου
- Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για να οπλίζετε/αφοπλίζετε τον Ηχητικό Συναγερμό (AA-433)
- Περιορίζει την ανάγκη να περπατάτε στο κτίριο προς τον Πίνακα Ελέγχου του Συστήματος Συναγερμού σας.
- Λειτουργεί χρησιμοποιώντας μπαταρίες λιθίου (εμπεριέχονται)



ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αισθητήριο Συναγερμού (SS-433)

- Ανιχνεύει συχνότερες ήχου από υπάρχοντες συναγερμούς φωτιάς, μονοξείδιου του άνθρακα.
- Ενεργοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού (SC-001) ή τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης (AD-433S) όταν ανιχνεύεται η προκαταρκτικά ρυθμισμένη συχνότητα ήχου
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 9 Volt.




Ηχητικό Αισθητήριο (AS-433)

- Ανιχνεύει τον ήχο συναγερμού από υπάρχοντα συστήματα συναγερμού, αποστέλλει μηνύματα στον Συναγερμό Κινδύνου
- Περιορίζει την ανάγκη για Υπηρεσίες Παρακολούθησης.
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 9 Volt.



Πομπός-Μπρελόκ (4B-433A)

- Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ηχητικό συναγερμό (AA-433) με την πίεση ενός πλήκτρου
- Αξιόπιστος σχεδιασμός με μικροχειριστήριο
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 12 Volt.

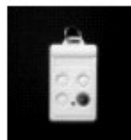

Αισθητήριο Πόρτας Γκαράζ

- Τοποθετήστε το αισθητήριο στην πόρτα του γκαράζ.
- Ενεργοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού (SC-001) όταν ανοίγει η πόρτα του γκαράζ
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 12 Volt.



Αισθητήριο Θερμοκρασίας

- Παρακολουθεί την θερμοκρασία μιας συγκεκριμένης περιοχής (δηλ. θερμοκήπιο, φάρμες αλόγων, εργαστήριο, κλπ.)
- Ενεργοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού (SC-001) ή τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης (AD-433S) όταν η θερμοκρασία στην περιοχή παρακολούθησης είναι πάνω ή κάτω από την προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Διακύμανση Θερμοκρασίας: 0° F (-19° C) έως 159° F (69° C)
- Λειτουργεί χρησιμοποιώντας μπαταρίες λιθίου (εμπεριέχονται)



Αισθητήριο Πλημμύρας

- Τοποθετήστε το αισθητήριο κατά μήκος του τοίχου του ισόγειου (ή υπογείου), κοντά σε θερμοσίφωνες, πλυντήρια κλπ.
- Ειδοποιεί τον Πίνακα Ελέγχου του Συναγερμού (SC-001) ή τον Επιλογέα Επείγουσας Ανάγκης (AD-433S) όταν ανιχνεύεται νερό.
- Συμπεριλαμβάνεται αλκαλική μπαταρία 12 Volt.

